



① Fatelo oscillare a terra



Facendolo oscillare a contatto con il terreno, potete facilmente tagliare l'erba senza percepirne il peso.



[0837] COPPETTA KURUKURU per TWB-230 (Optional)

Terreni morbidi = Sugeriamo l'utilizzo della **COPPETTA KURUKURU** per una migliore operatività.

Terreni sassosi o duri = Sugeriamo l'utilizzo della **ghiera originale** per una maggiore durata.

② Bilanciate il decespugliatore

Regolate il cinghione/l'impugnatura in base alla vostra altezza.
Il TWB-230 deve essere parallelo al terreno.



Es.) Stringete il cinghione, regolate il cinghione e la posizione dell'impugnatura.

※Questa regolazione permette di bilanciare l'intera macchina e di ridurre considerevolmente l'affaticamento.

③ Giri motore e utilizzo:

• **Poca erba: Medio regime**

→ 6.000 giri/min.



• **Molta erba: Alto regime**

→ 8.000 ~ 10.000 giri/min.



• Lavorate mantenendo i giri del motore costanti.

• Erba alta o folta – non tagliate nei due sensi del movimento ma da Dx a Sx. Tagliate affrontando l'erba lateralmente o tagliatela a più riprese/altezze.

(Se tagliate erba ripiegata a terra o erba alta e fitta in un'unica soluzione, facilmente si aggroviglierà).

④ Rimuovete regolarmente gli accumuli d'erba

Controllate e rimuovete l'erba tra le lame



Interstizio tra le lame




Erba accumulata tra le lame

Se si accumula erba tra le lame non continuerete a lavorare, l'erba non verrà tagliata appropriatamente e diminuirà l'efficienza di taglio. Alla fine, il reciprocatore si bloccherà.

Rimuovete regolarmente il materiale accumulato e usate sempre lame ben affilate, con il giusto numero di giri e con il corretto metodo di taglio.




⑤ Affilatura delle lame

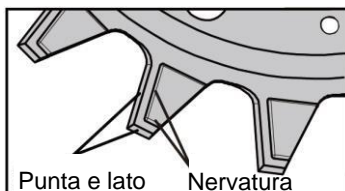

• **Affilate** le lame ogni 8 ore circa (su terreni duri, affilate più spesso)

• **Sostituite le lame** ogni 30~40 ore.



- Usate una smerigliatrice (4.000~6.000 giri/min) con disco diamantato o a mano con una lima.
- Affilate la punta e i lati dei denti taglienti con un angolo di 40° .
- **Quando** raggiungete la nervatura, è tempo di sostituire la lama.
- La base del dente, in fase di affilatura, va tenuto arrotondata.

※Quando i denti sono usurati e arrotondati, l'efficienza di taglio diminuisce e l'erba tende ad attorcigliarsi.

※Affilate i denti della lama superiore e di quella inferiore alla stessa lunghezza.

→ISe i denti della lama inferiore sono più corti, l'erba tenderà ad attorcigliarsi.)

※Sostituite le lame quando usurate.

⑥ Manutenzione

Rimuovete lo sporco con uno spazzolino e acqua



Trattamento antiruggine



Ingrassate



- **TWB-230 = Resistente all'acqua**
Potete lavare il reciprocatore con acqua.
※Non bagnate il tubo di collegamento.
- **Ingrassare con 2cc ogni 50 ore**
※Non mettete troppo grasso o potrebbe fuoriuscire.