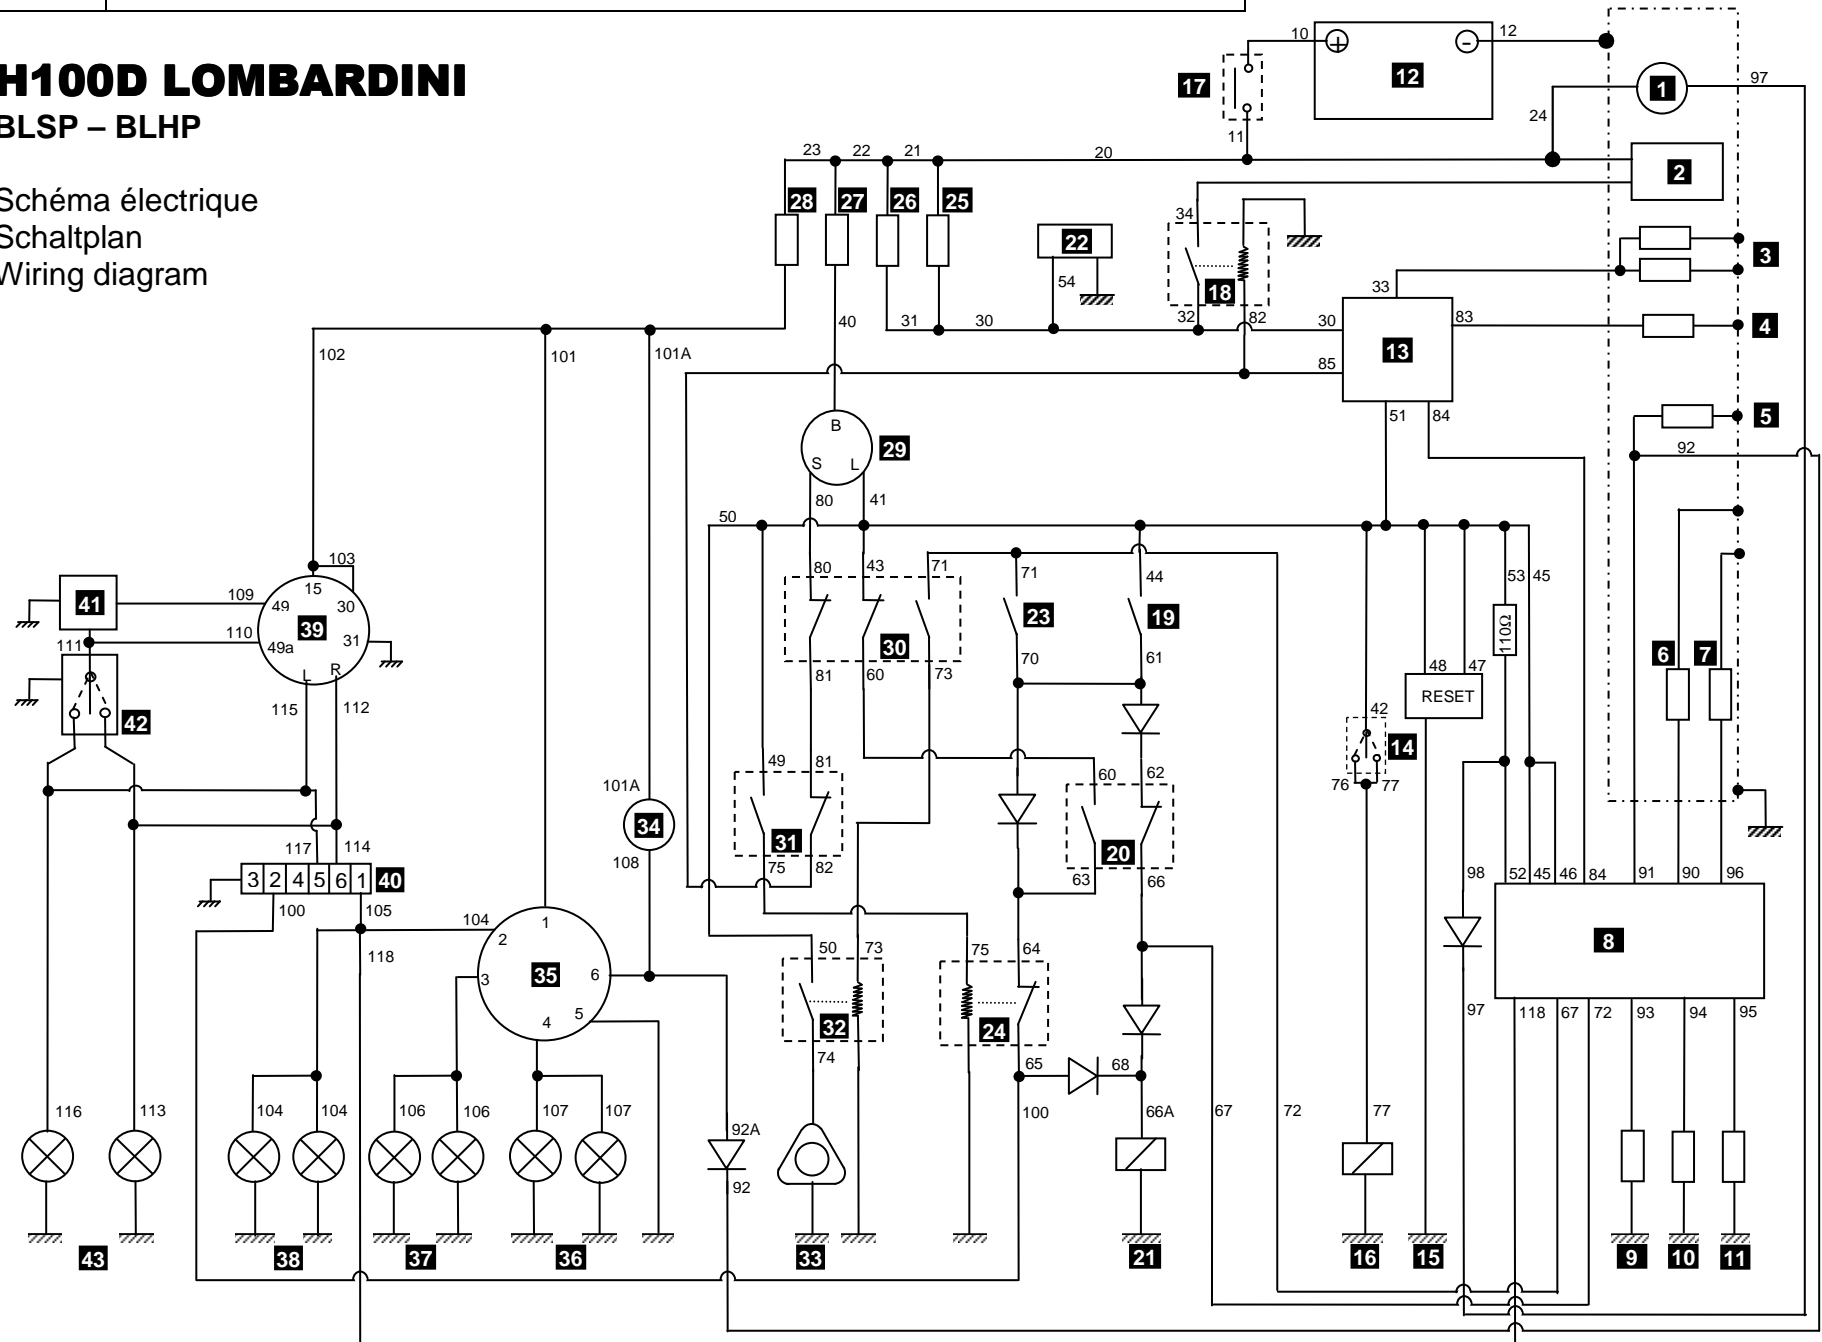


H100D LOMBARDINI**BLSP – BLHP**Schéma électrique
Schaltplan
Wiring diagram

H100D LOMBARDINI**BLSP – BLHP****NOMENCLATURE SCHEMA ELECTRIQUE
SCHALTPLAN STÜCKLISTE
WIRING DIAGRAM PARTS DESCRIPTION**

Num.	Désignation	Bezeichnung	Description
1	Alternateur	Lichtmaschine	Alternator
2	Démarrateur	Anlasser	Starter
3	Bougies de préchauffage	Glühkerzen	Prefiring plugs
4	Sonde température moteur (fonction préchauffage)	Temperatursonde vom Motor Vorglühfunktion	Engine temperature sensor (Prefiring function)
5	Sonde température moteur (fonction surchauffe)	Temperatursonde vom Motor Überhitzungsanzeige	Engine temperature sensor (Overheating function)
6	Sonde pression huile moteur	Motoröl Druckschalter	Engine oil pressure sensor
7	Sonde température moteur (fonction affichage)	Temperatursonde vom Motor Anzeige Funktion	Engine temperature sensor (Display function)
8	Afficheur multifonction	Anzeiger	Multifunction display
9	Sonde de température huile hydro	Hydrauliköl Thermoschalter	Hydraulic oil temperature sensor
10	Jauge carburant fonction réserve	Kraftstoffpegelanzeiger (Reserve)	Fuel gauge (reserve function)
11	Jauge carburant fonction niveau	Kraftstoffpegelanzeiger	Fuel gauge (level function)
12	Batterie	Batterie	Battery
13	Relais de préchauffage	Vorglührelais	Prefiring relay
14	Interrupteur blocage de différentiel	Differentialsperreschalter	Differential lock switch
15	Connecteur de remise à zéro de l'afficheur	Anzeiger Rücksetzungstecker	Display reset connector
16	Bobine diviseur de débit	Stromverteiler Spule	Flow divider coil
17	Coupe batterie	Batterie Hauptschalter	Battery main switch
18	Relais de commande de démarrage	Schaltrelais vom Anlasser	Starter control relay
19	Contacteur siège	Sitzschalter	Seat switch
20	Contacteur frein parking	Nullpunktschalter	Parking brake switch
21	Bobine électrovanne gasoil	Elektroventil für Kraftstoff	Fuel valve coil
22	Connecteur cabine	Kabine Verbindungstecker	Cab connector
23	Contacteur panier	Fangkorbschalter	Grassbox switch
24	Relais feux stop	Stoplichterrelais	Brake lights relay
25	Fusible 20A	20A Sicherung	20A fuse
26	Fusible 20A	20A Sicherung	20A fuse
27	Fusible 20A	20A Sicherung	20A fuse
28	Fusible 20A	20A Sicherung	20A fuse
29	Contacteur à clé	Zündschloss	Ignition switch
30	Interrupteur lames	Messerkupplung Schalter	Blade clutch switch
31	Contacteur point mort	Nullpunkt Schalter	Neutral point switch
32	Relais de commande de l'embrayage de lames	Schaltrelais für Messerkupplung	Blade clutch control relay
33	Embrayage de lames	Messerkupplung	Blade clutch
34	Klaxon	Hupe	Buzzer
35	Commutateur rotatif éclairage routier	Drehschalter für Lichter	Lights switch
36	Feux de croisement	Standlicht	Side lights
37	Feux de route	Abblendlicht	Headlights
38	Feux de position	Fernlicht	Main beam
39	Interrupteur de commande feux de détresse	Schalter für Warnblinkanlage	Warning lights switch
40	Connecteur kit route MX102N	MX102N kit Stecker	MX102N kit connector
41	Centrale clignotante	Blinkerzentral	Blinker unit
42	Interrupteur clignotants	Blinker Schalter	Blinker switch
43	Clignotants avant	Blinker vorne	Front blinkers