


HVSP - HVHP

SCHEMA ELECTRIQUE – SCHALTPLAN – WIRING DIAGRAM

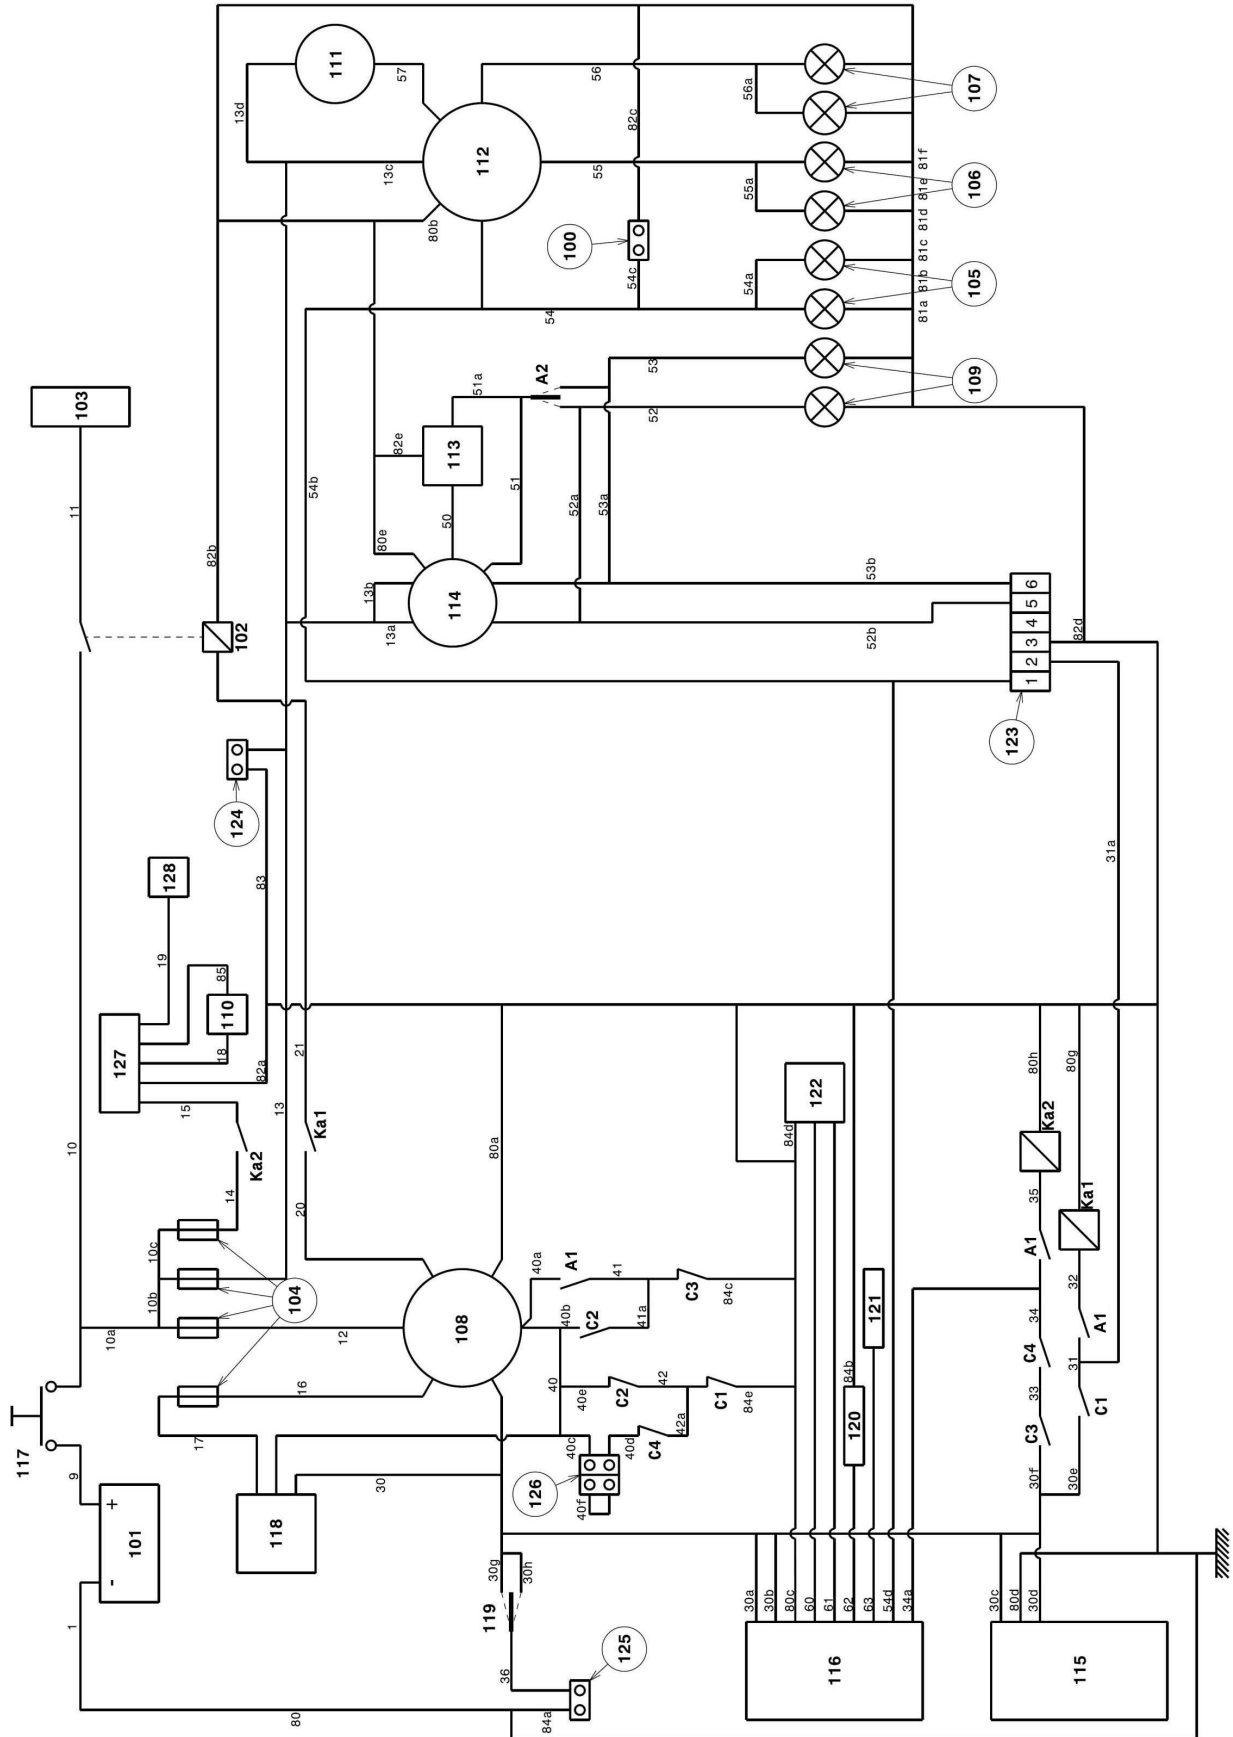

HVSP - HVHP**SCHEMA ELECTRIQUE – SCHALTPLAN – WIRING DIAGRAM**

Ka2	Relais 2	Relais 1	Relay 1
Ka1	Relais 1	Relais 2	Relay 2
C4	Contacteur panier	Fangkorb Endschalter	Grassbox switch
C3	Contacteur siège	Sitz Endschalter	Seat switch
C2	Contacteur frein parking	Parkbremseschalter	Parking brake switch
C1	Contacteur point mort	Nullpunktschalter	Neutral point switch
A2	Interrupteur clignotants	Blinkerschalter	Blinker switch
A1	Interrupteur lames	Messerschalter	Blade switch
128	Signal tr/min bougie	Zündkerze U/min Signal	Spark plug rpm signal
127	Boîtier soft start	Soft-Start Modul	Soft-Start module
126	Connecteur vidange au sol ou en hauteur	Boden- oder Hochentleerungsstecker	High or ground emptying connector
125	Connecteur blocage différentiel (option)	Sperrdifferentialstecker (Zubehör)	Diff.Lock connector (option)
124	Connecteur cabine (option)	Kabinestecker (Zubehör)	Cab connector (option)
123	Connecteur kit route (option)	Strassenkit Stecker (Zubehör)	Road kit connector (option)
122	Jauge carburant	Kraftstoffspiegel Geber	Fuel level sensor
121	Capteur pression huile moteur	Motoröldruck Geber	Engine oil pressure sensor
120	Capteur réservoir hydraulique	Hydrauliköl Geber	Hydraulic oil sensor
119	Interrupteur diviseur débit (option)	Sperrdifferentialschalter (Zubehör)	Diff.Lock switch (option)
118	Connecteur moteur	Motorstecker	Engine connector
117	Coupe tout	Hauptschalter	Main switch
116	Connecteur compteur	Anzeiger Stecker	Display connector
115	Connecteur RàZ compteur	Anzeigerrückstellungs Stecker	Display reset connector
114	Bouton feux de détresse	Warnblinkerschalter	Hazard lights switch
113	Relais clignotant	Blinker Relais	Blinker relay
112	Bouton rotatif feux-klaxon	Lichter / Hupe Drehschalter	Light and buzzer rotative switch
111	Klaxon	Hupe	Buzzer
110	Embrayage de lames	Messerschalter	Blade clutch
109	Feux clignotants	Blinker	Blinkers
108	Contacteur à clef	Zündschloss	Ignition switch
107	Phares	Fernlicht	Main beam
106	Feux de croisement	Abblendlicht	Headlights
105	Feux de position	Standlicht	Side lights
104	Fusible 25A	25A Sicherung	25A Fuse
103	Démarrreur	Anlasser	Starter
102	Relais démarrage	Anlasser Relais	Starter relay
101	Batterie	Batterie	Battery
100	Connecteur pour gyrophare	Rundumkennleuchte Stecker	Flashing light connector