

Alzatira RB5F (con dispositivo di protezione dal sovraccarico)

Specifiche:

Quando l'alzatira è sovraccaricata durante una operazione di sollevamento o di tiro di un carico, il dispositivo di protezione dal sovraccarico farà scivolare la leva di azionamento e impedirà così di trasferire all'alzatira ulteriore forza. Il dispositivo di sovraccarico funziona solo sollevando o tirando un carico. E' possibile far calare un carico anche se l'alzatira è già in sovraccarico.

Il dispositivo di protezione contro il sovraccarico richiede una regolazione quando la leva di azionamento scivola pur sollevando un carico di portata uguale o inferiore a quella nominale. Se il vostro alzatira richiede una regolazione contattate il vostro rivenditore di fiducia NITCHI oppure l'importatore al numero 0444-977655.


⚠ PERICOLO

- **Non** smontate l'alzatira se non siete bene istruiti e non avete l'indispensabile esperienza per eseguire tali operazioni!
- **Non** modificate mai l'alzatira.



Disegno strutturale:

Un alzatira standard RB5 può essere trasformato in alzatira RB5F (con dispositivo anti sovraccarico) semplicemente sostituendo il particolare n° (23) con il kit dispositivo contro il sovraccarico n° (80').

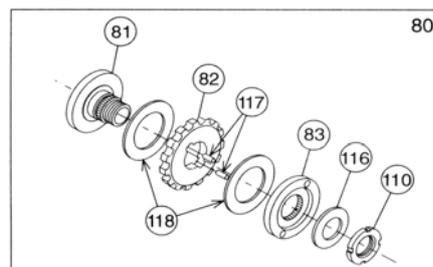


Dispositivo di protezione da sovraccarico

Lista ricambi per il dispositivo anti sovraccarico n°(80):

Tabella 7

Part. N°	Nome particolare	Q.tà	0,8 t	1,6 t	3,2 t	6,3 t
80	Dispositivo anti sovraccarico	1	IRB5080U	KRB5080U	NRB5080U	QRB5080U
81	Mozzo frizione	1	IRB5081	KRB5081		
82	Ingranaggio frizione	1	IRB5082	KRB5082		
83	Ghiera frizione	1	IRB5083			
110	Dado di bloccaggio	1	GRB5110			
116	Rondella elastica conica	1	GRB5116			
117	Rullini cilindrici	2	IRB5117			
118	Disco frizione	2	IRB5118			

Tavola ricambi

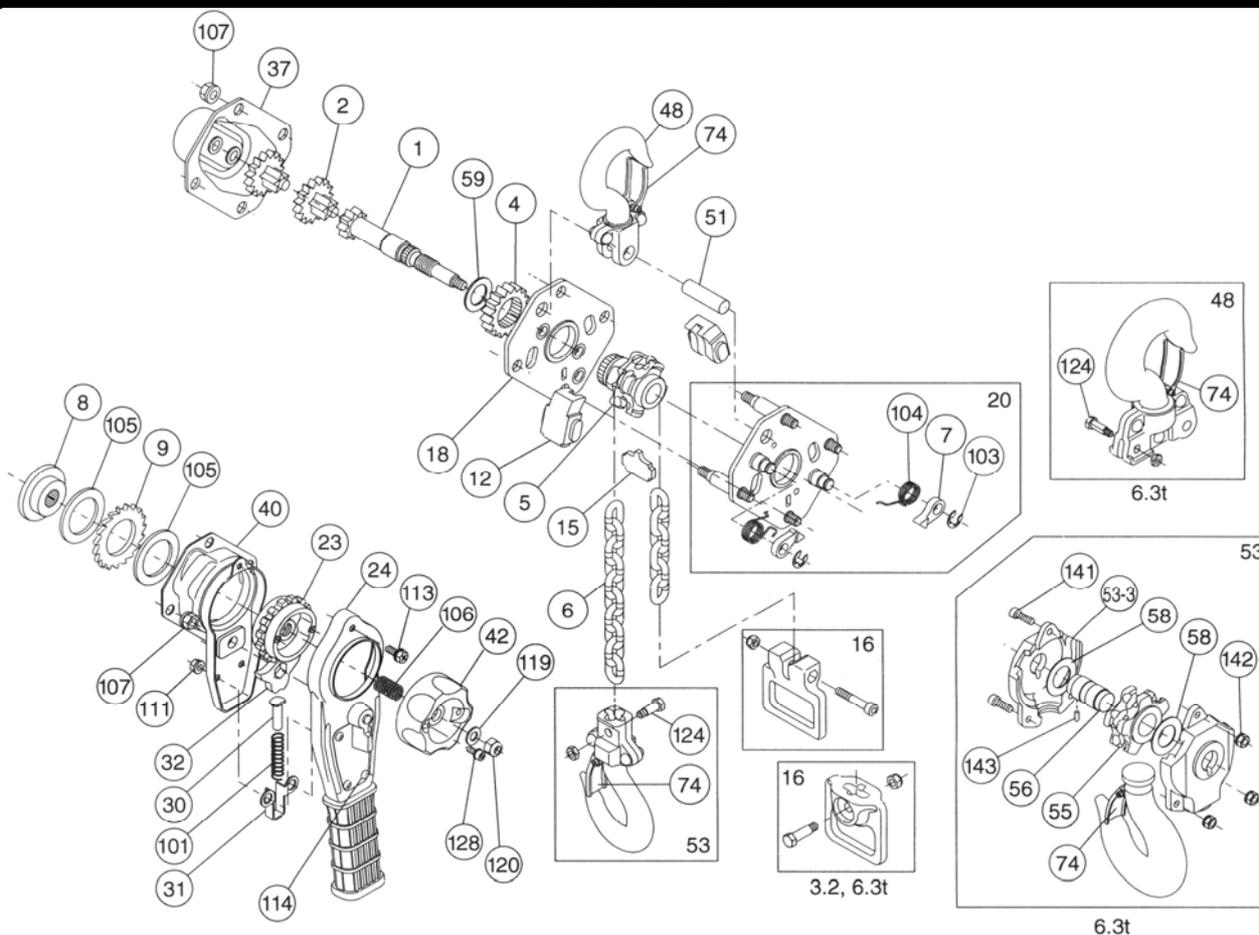

Lista Ricambi

Tabella 8

Part. N°	Nome particolare	Q.tà	0,8 t	1,6 t	3,2 t	6,3 t
1	Albero pignone	1	IRB5001	KRB5001	NRB5001	
2	Pignone con ingranaggio	2	IRB4002T	KRB4002T	NRB5002T	
4	Ingranaggio di carico	1	IRB4004	KRB5004	NRB5004	
5	Noce di carico	1	IRB5005	KRB5005	NRB5005	
# 6	Catena di carico	1	T 5,6 XP	V 7,1 XP	V 9,0 XP	
7	Cricchetto	2	IRB5007	KRB5007		
8	Mozzo frizione	1	IRB5008	KRB5008		
9	Ingranaggio saltarelli	1	IRB5009	KRB5009		
12	Guida catena	2	IRB5012	KRB5012	NRB5012	
15	Estrattore	1	IRB5015	KRB5015	NRB5015	
16	Maniglia di arresto cpl	1	IRB40062T	KRB40062T	NRB40062T	
18	Piastra lato ingranaggi	1	IRB5018T	KRB5018T	NRB5018T	
20	Piastra lato leva di azionamento	1	IRB5020U	KRB5020U	NRB5020U	
23	Disco	1	IRB5023	KRB5023		
24	Leva di azionamento	1	IRB5024T	KRB5024T		
30	Perno	1	IRB4030	IRB3030		
31	Sede perno	1	IRB4031	IRB3031		
32	Cricchetto leva	1	GRB5032	KRB5032		
37	Coperchio ingranaggi	1	IRB5037	KRB5037	NRB5037	
40	Coperchio cricchetti cpl	1	IRB5040	KRB5040	NRB5040	
42	Impugnatura guida leva	1	IRB5042			
48	Gancio superiore cpl	1	IRB5046U	KRB5046U	NRB5048U	QRB5048U
51	Perno gancio	1	IRB5051	KRB5051	NRB5051	
53	Gancio inferiore cpl	1	IRB5053	KRB5053U	NRB5053U	QRB5053U
53-3	Supporto gancio	2	---			QRB50533
55	Noce di rinvio	1	---			QRB5055
56	Perno noce d rinvio	1	---			QRB5056
58	Collare	2	---			HH4100083
59	Rondella	1	IRB5059		NRB5059	
74	Fermo di sicurezza cpl	2	GHH5074T	KHH5074T		PHH5074T
101	Molla	1	IRB4101	IRB3116		
103	Anello di arresto	2	SRE8	SRE9		
104	Molla cricchetto	2	IRB5104	KRB5104	NRB5104	
105	Disco frizione	2	IRB5105	KRB5105		
106	Molla ruota libera	1	IRB5106	KRB5106	NRB5106	
107	Dado	8	HSN1M8			HSN1M10
111	Dado	2	HSN1M6	HSN1M8		
113	Vite	1	CUSM6x10S2	CUSM8x12S2		
114	Targhetta identificativa	1	IRB5114	KRB5114	NRB5114	QRB5114
119	Rondella piana	1	PWM8M			
120	Dado in nylon	1	HNN1M8			
124	Vite	1	IRB4124T	KHH5048T	NRB4124T	
128	Vite a brugola	2	CBM5x25B3			
141	Vite a brugola	3	---			CBM10x35
142	Dado	3	---			HSNM10
143	Perno	1	---			NP6x10

Specificare la misura in metri se dovete fare un ordine di catena di carico.

Inviare tutti gli ordini di ricambio specificando modello, portata nominale, codice prodotto, numero del particolare e quantità.